

Contaimpulsì universale


Contatore ad incremento - decremento adatto per conteggi lenti da contatti di tipo meccanico oppure da trasduttori veloci come proximity, fotocomandi, encoder monodirezionali.

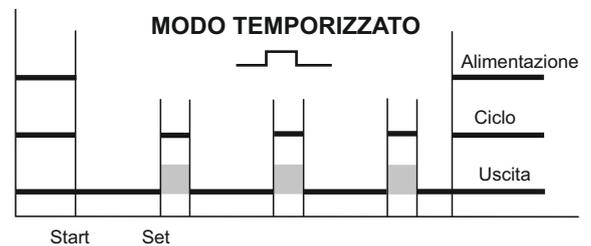
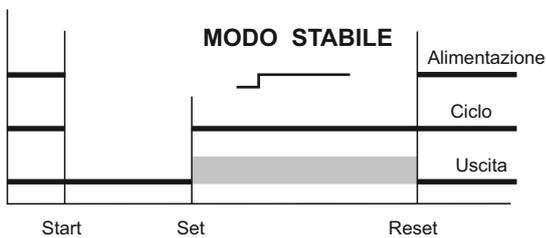
Funzionamento ad incremento: il conteggio parte da zero e conta fino al valore di Set impostato abilitando l'uscita che resta attiva fino al comando di reset.

Funzionamento in decremento: Il conteggio parte dal valore preimpostato fino a zero abilitando l'uscita che resta attiva fino al comando di reset.

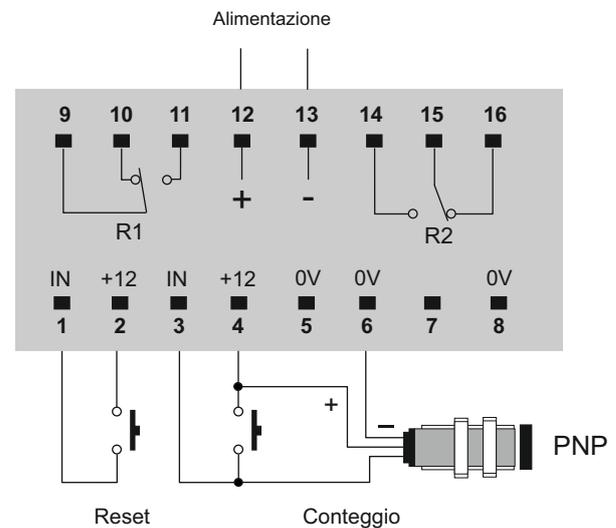
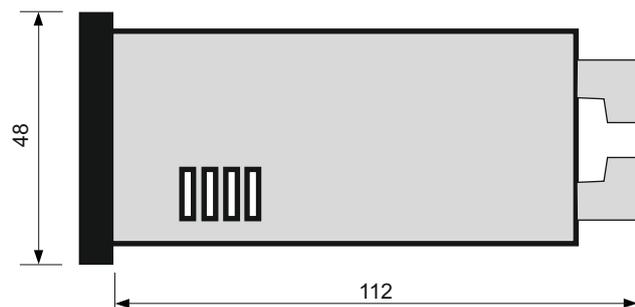
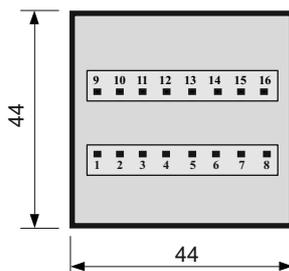
L'uscita inoltre può funzionare in due diversi modi: attiva a fine conteggio fino al reset, oppure temporizzata con ripristino automatico ritardato.

Lo stato delle uscite viene segnalato da led posti sul frontalino dello strumento.

L'alimentazione degli ingressi viene fornita dallo strumento.

Modi Funzionamento

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	24Vdc o 24/110/230Vac +/- 10%
Assorbimento	2,5 VA
Ingresso	Impulsivo PNP
Uscite	Relè
Memoria	Eeprom
Velocità Conteggio	1 KHz
Conteggio	0 - 9999 f.s.
Condizioni di funzionamento	0.. +55°C / 20..90% U.R. senza condensa
Condizioni di immagazzinamento	-25.. +80°C / 20..90% U.R. senza condensa
Montaggio	da incasso
Contenitore	In ABS nero
Grado di protezione Frontale	IP65

Collegamenti Elettrici

Dimensioni


Programmazione SET

All'accensione sul display appare la sigla dello strumento e successivamente il valore del conteggio memorizzato.

Premere  **Set**  **Dato Visualizzato** Scorrere le cifre   fino al valore desiderato.

Lasciare lampeggiare; alla fine del lampeggio lo strumento uscirà dalla Programmazione.

Programmazione PARAMETRI

Premere insieme   **PrOg.**  **dP** Decimal Point   Impostare punto decimale

Premere  **dir** Selezione conteggio  **InC**  **dEC**

Premere  **FrEq** Tipo Conteggio Lento-Veloce  **LEn** 

Con funzionamento **LEn**  **tAr** Tempo antirimbalo   **0.01** Sec. (Tempo minimo)
2.00 Sec. (Tempo max)

Premere  **USC** Selezione Uscita (Vedi modo Funzionamento)  Uscita stabile a fine conteggio

Premere   Uscita temporizzata a fine conteggio

Premere  **t.USC** Tempo di uscita attiva **25.0** Tempo max impostabile in sec.

Premere  **codA** Coda del conteggio dovuta all'inerzia  **Si**  **no**

Premendo ancora  si ritorna ad inizio Menù di Programmazione

Se dopo 5 secondi non si effettua nessuna operazione lo strumento uscirà automaticamente dalla Programmazione, memorizzando tutti i Parametri impostati.

  Tenendo premuto i due tasti per circa 2 Secondi viene azzerato il conteggio.